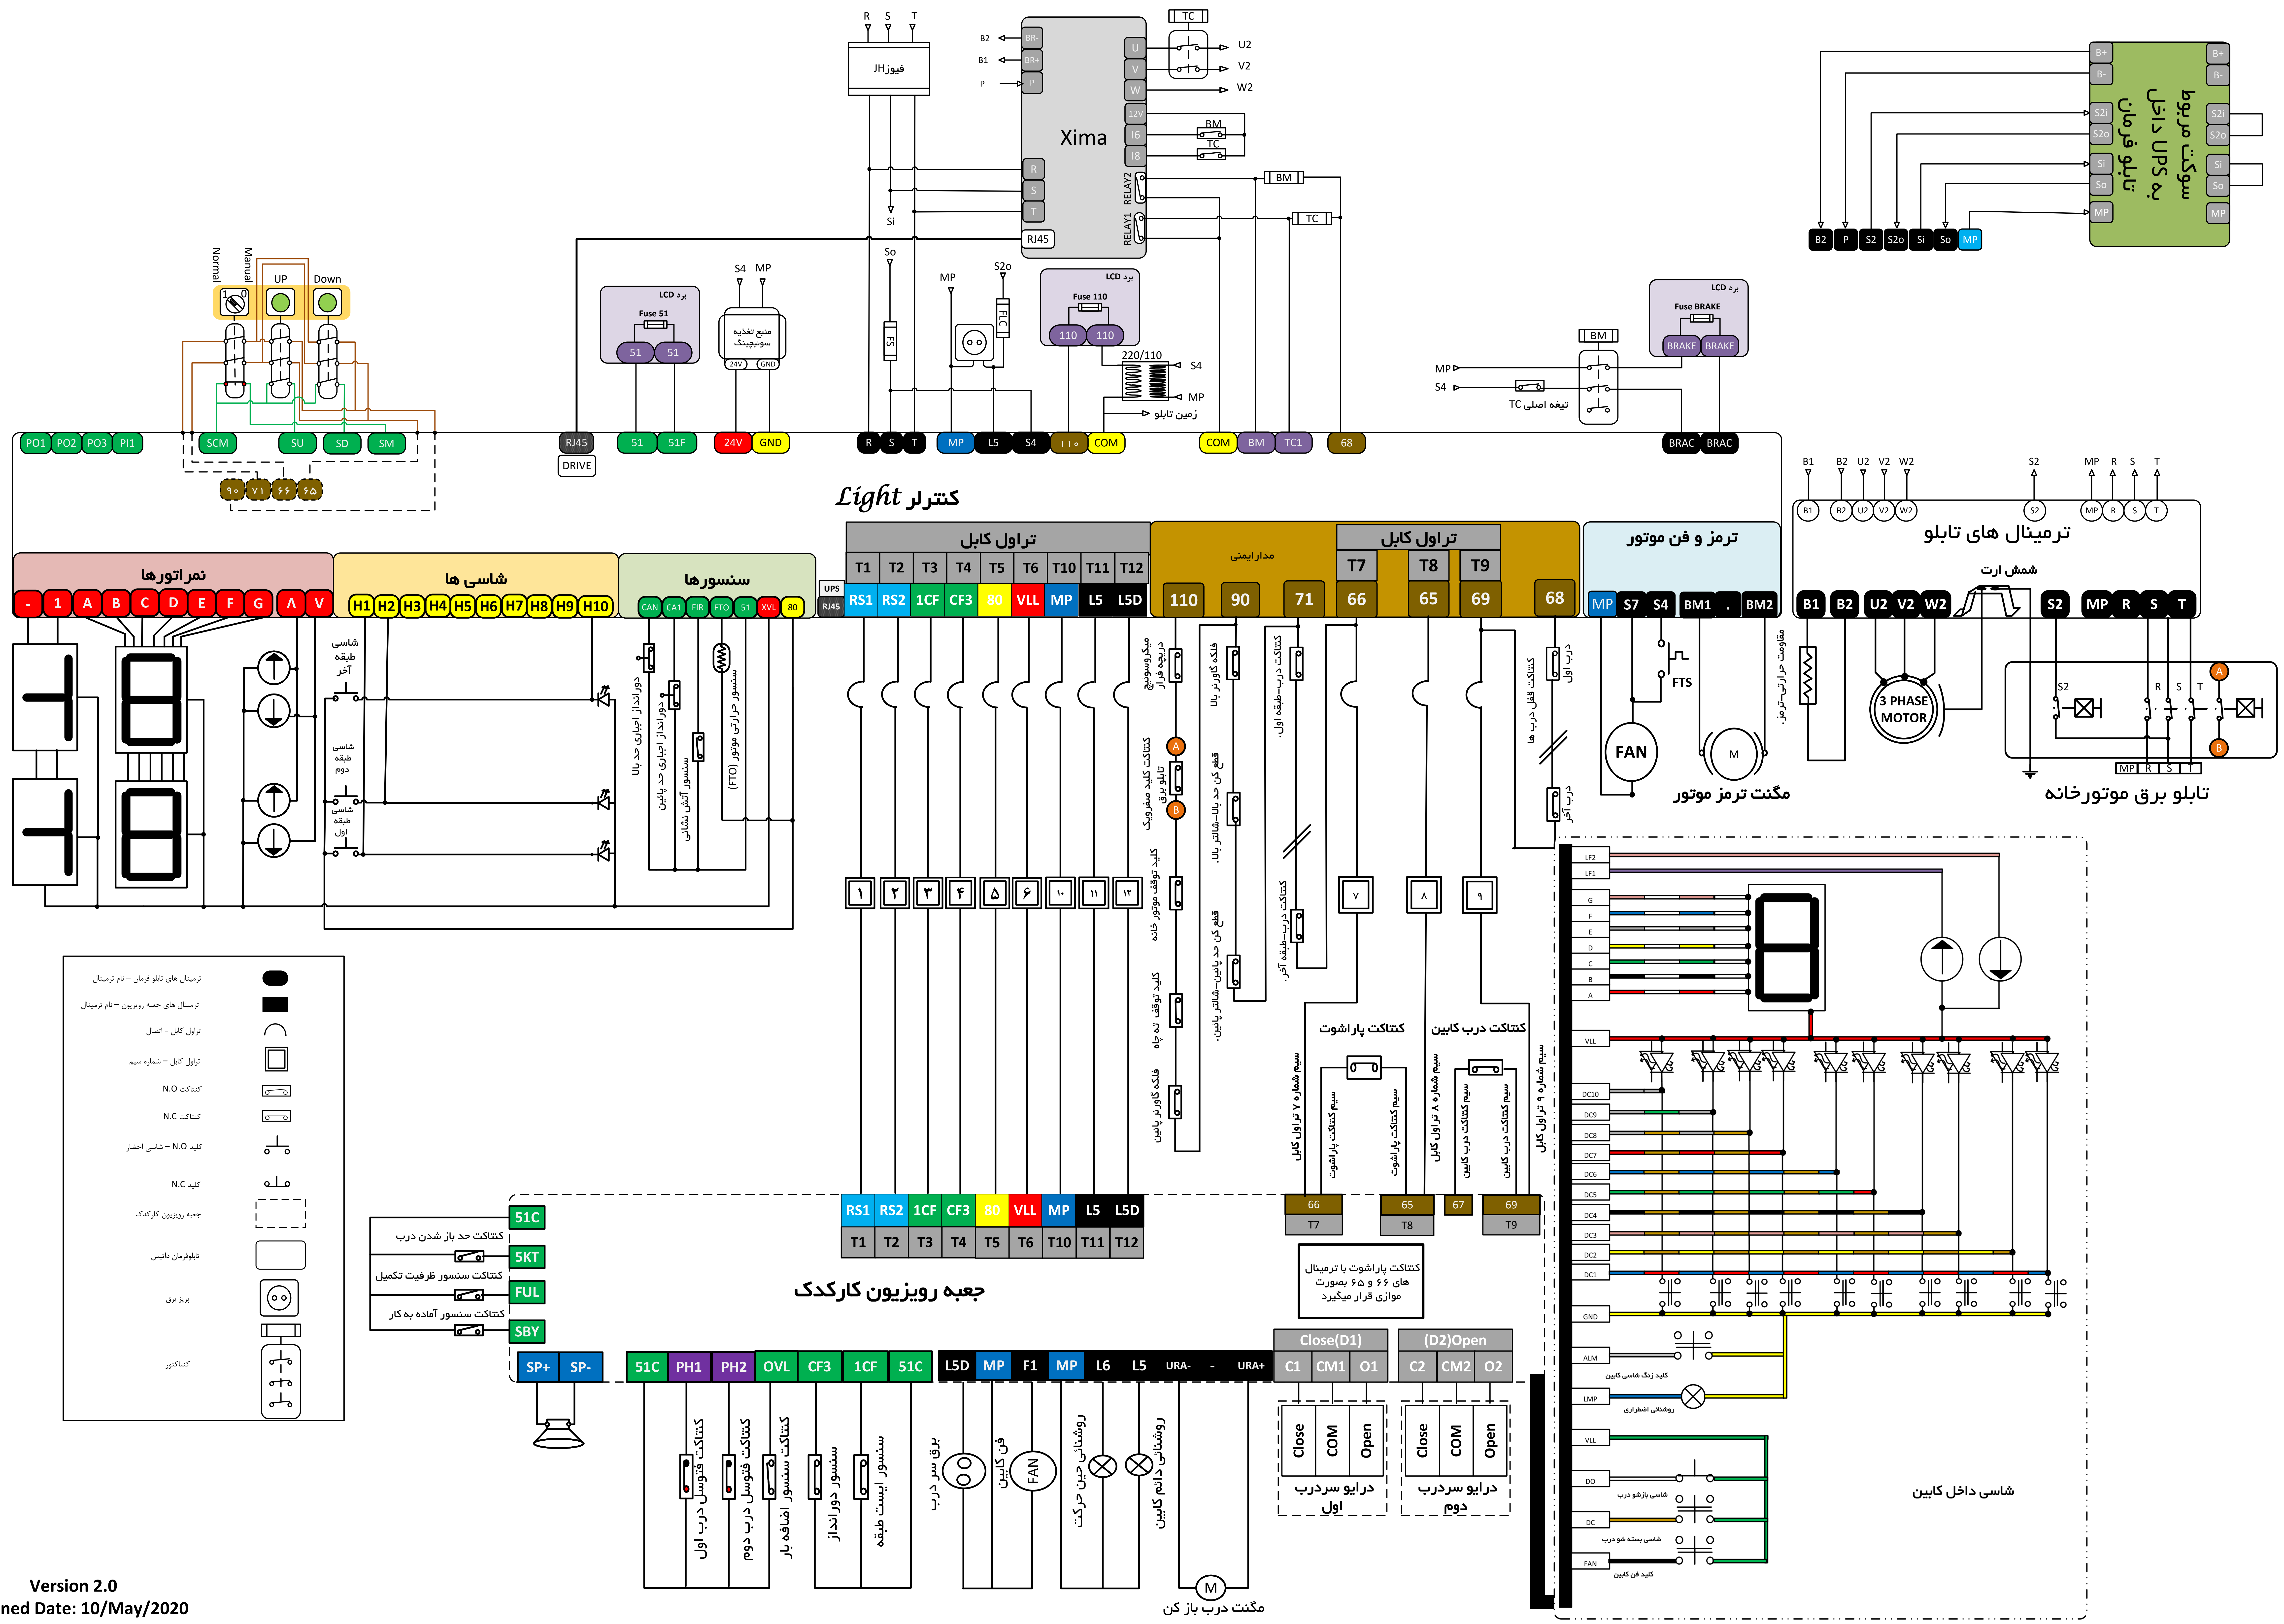
کنترلر Light
Xima
فیوز JH
سوکت مربوط به UPS داخل تابلو فرمان
نمراتورها
شاسی ها
سنسورها
تراول کابل
مدارایمنی
ترمز و فن موتور
ترمینال های تابلو
شمش ارث
3 PHASE MOTOR
FAN
FTS
مگنت ترمز موتور
تابلو برق موتورخانه
جعبه رویزیون کارکدک
کنتاکت پاراشوت
کنتاکت درب کابین
کنتاکت پاراشوت با ترمینال های ۶۶ و ۶۵ بصورت موازی قرار میگیرد
Close(D1)
(D2)Open
درایو سردرب اول
درایو سردرب دوم
شاسی داخل کابین
مگنت درب باز کن
کنتاکت حد باز شدن درب
کنتاکت سنسور ظرفیت تکمیل
کنتاکت سنسور آماده به کار
برق سر درب
فن کابین
روشنائی حین حرکت
روشنائی دائم کابین
کنتاکت فتوسل درب اول
کنتاکت فتوسل درب دوم
کنتاکت سنسور اضافه بار
سنسور دورانداز
سنسور ایست طبقه
Normal
Manual
UP
Down
DRIVE
RJ45
TC اصلی تیغه
220/110
زمین تابلو
منبع تغذیه سوئیچینگ
ترمینال های تابلو فرمان - نام ترمینال
ترمینال های جعبه رویزیون - نام ترمینال
تراول کابل - اتصال
تراول کابل - شماره سیم
کنتاکت N.O
کنتاکت N.C
کلید - شاسی احضار N.O
کلید N.C
جعبه رویزیون کارکدک
تابلوفرمان داتیس
پریز برق
کنتاکتور

Version 2.0
Designed Date: 10/May/2020